

GRACO®
www.gracobaby.com

Little Lounger™

Owners Manual | Mode d'emploi | Manual del propietario

©2013 Graco® PD246920A 4/13

Product Registration
To register your Graco product from within the U.S.A., visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Replacement Parts Warranty Information | USA
To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following: www.gracobaby.com 1-800-345-4109



Inscription de votre produit
Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visitez notre site Internet www.gracobaby.com/productregistration ou retrouvez la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Pièces de rechange Renseignements sur la garantie | Canada
Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada, communiquez avec Elfie au: www.elfie.net 1-800-667-8184

Registro del producto
Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.

Piezas de repuesto Información sobre la garantía | EE.UU.
Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en: www.gracobaby.com 1-800-345-4109

To Use Vibration • Pour utiliser la vibration • Uso de la vibración

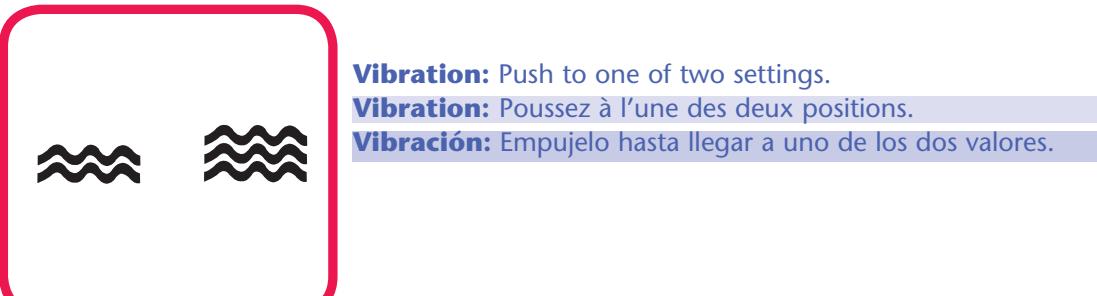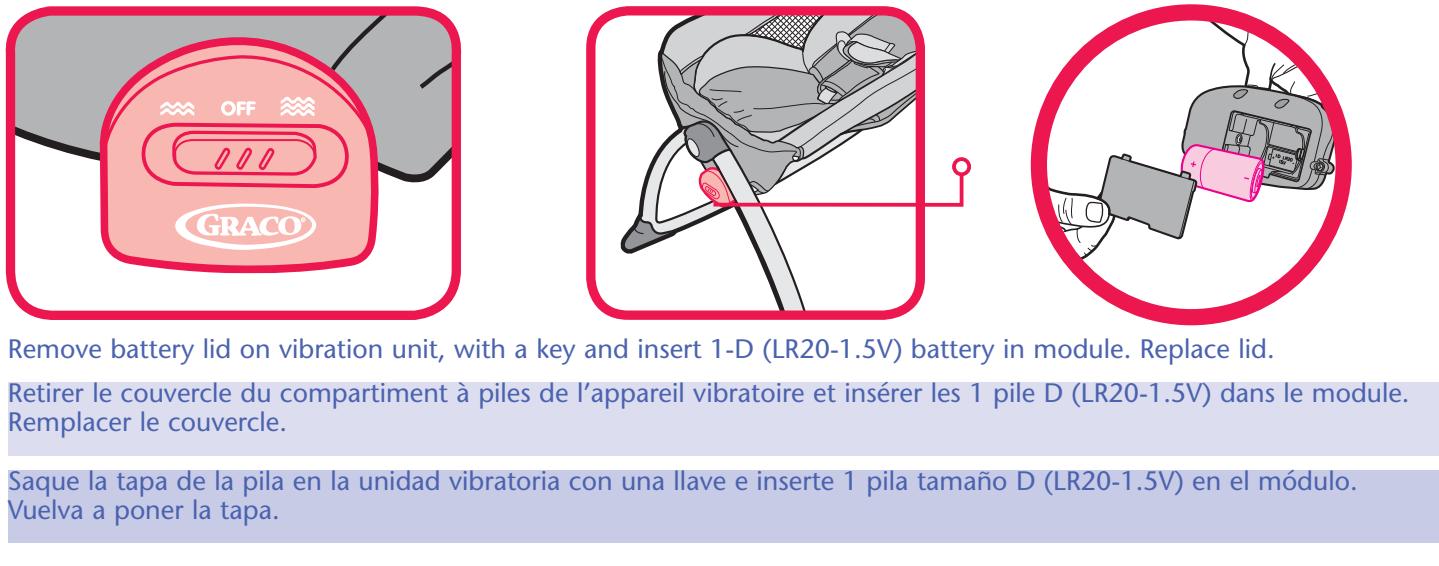

Care and Maintenance • Soins et entretien • Cuidado y mantenimiento

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SEAT for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.

TO CLEAN FRAME, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.

REFER TO YOUR CARE TAG, for washing instructions. NO BLEACH.

EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT could cause fading or warping of parts.

DE TEMPS EN TEMPS, VÉRIFIEZ VOTRE SIEGE pour des vis desserrées, pièces usées, tissu déchiré ou déousi. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.

POUR NETTOYER L'ARMATURE: utiliser un savon de ménage doux et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL ou detergent.

CONSULTER LES DIRECTIVES DE LAVAGE, sur l'étiquette d'entretien. PAS D'EAU DE JAVEL.

UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL OU CHALEUR peut provoquer une décoloration prémature des pièces.

DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIÓN LA ASIENTO para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.

PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN: usar solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE detergente o BLANQUEADOR.

CONSULTE LA ETIQUETA DE CUIDADO, para obtener las instrucciones para el lavado. NO BLANQUEADOR.





EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.

This model may not include some features shown below. Check that you have all the parts for this model BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.


Ce modèle pourrait ne pas inclure certaines caractéristiques illustrées ci-dessous. Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modèle AVANT d'assembler votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. Verifique que tiene todas las piezas de este modelo ANTES de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

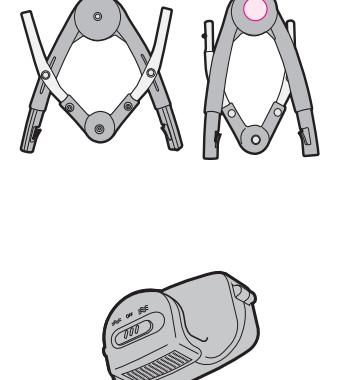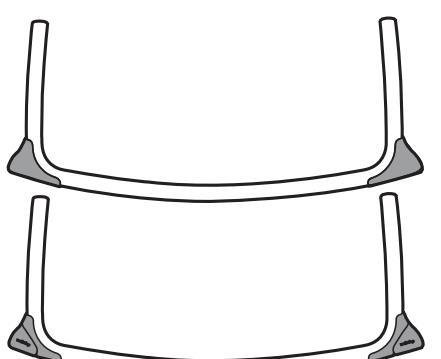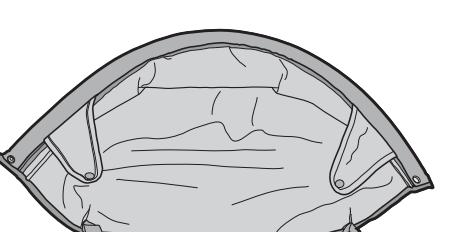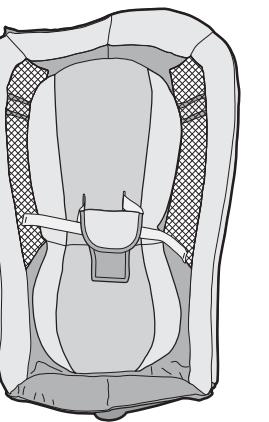

1 Assembly • Assemblage • Montaje

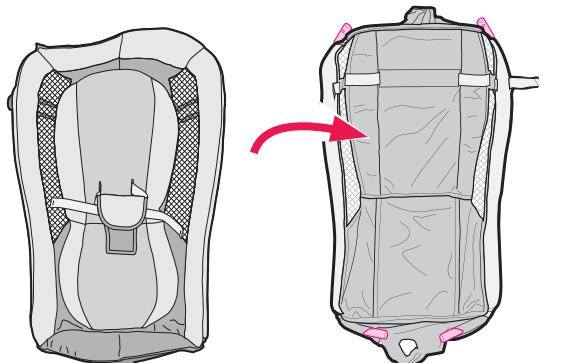

Flip pad over to expose the seat tubes.
Faire pivoter le rabat pour exposer les tubes du siège.
Dé vuelta la almohadilla para que se vean los tubos del asiento.

2




Brackets
Supports
Soportes

For ease of assembling the bracket into the seat tube, you may need to press the fold button as shown to open the bracket.


Pour faciliter le montage du support dans le tube du siège, il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton de pliage, tel qu'ilustré, pour ouvrir le support.

Para facilitar el armado del soporte en el tubo del asiento, podría necesitar oprimir el botón de pliegue como se indica para abrir el soporte.

3

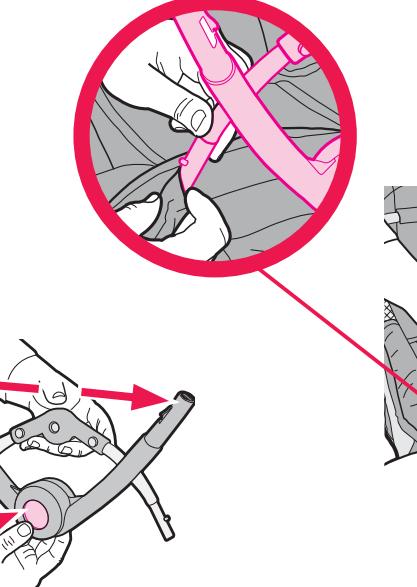


4

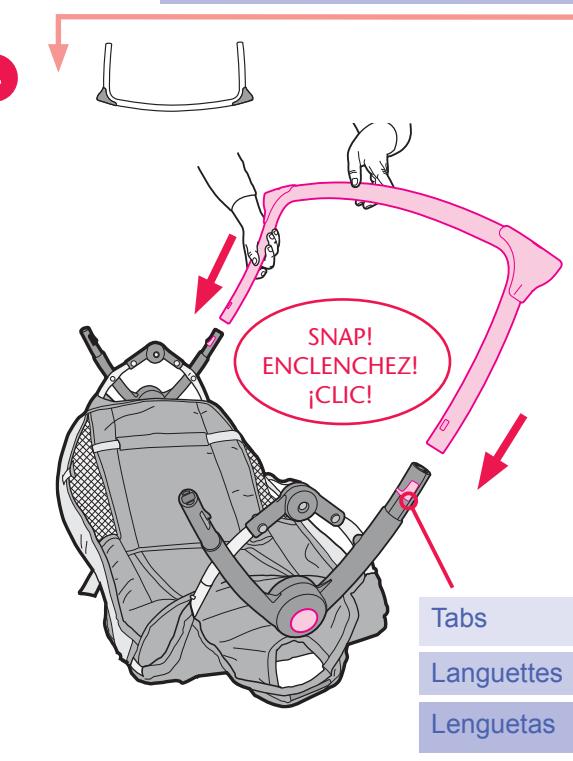

Tabs
Languettes
Lenguetas

5

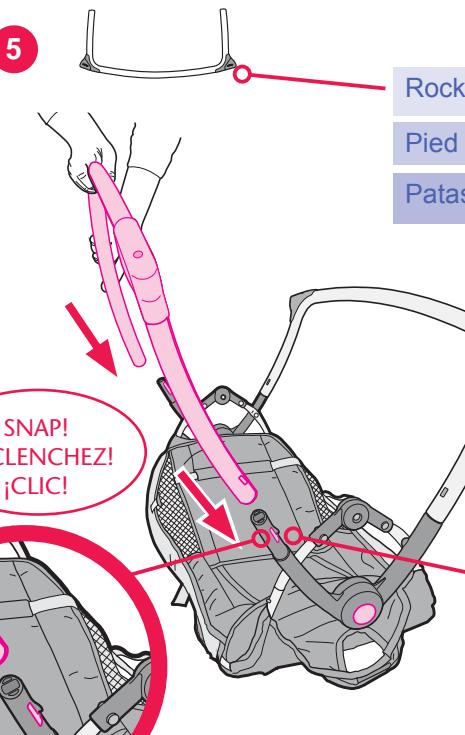


Rock Lock™ feet
Pied Rock LockMC
Patas Rock Lock™

Rock Lock™ feet
Pied Rock LockMC
Patas Rock Lock™


Tabs
Languettes
Lenguetas

1 Vibration • Vibración

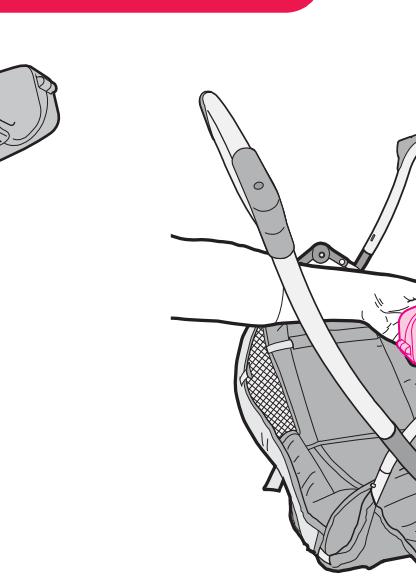

To install batteries, see "To Use Vibration".
Pour installation des piles, voir "Pour utiliser la vibration".

Para instalar las baterías, vea "Uso de la vibración".

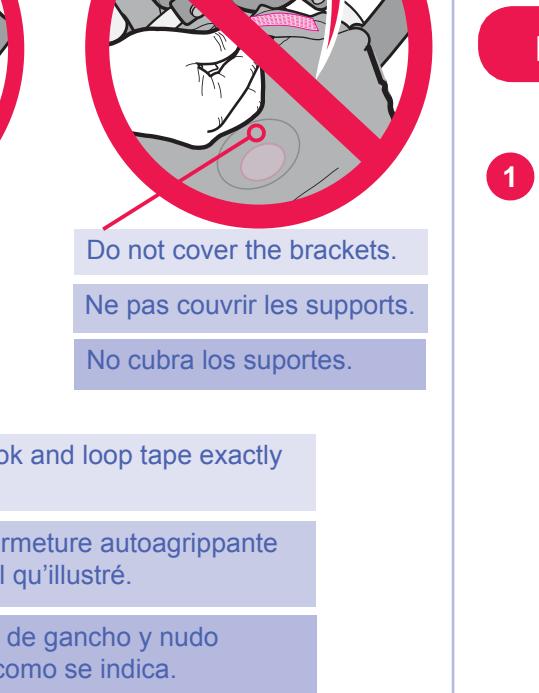


Do not cover the brackets.
Ne pas couvrir les supports.
No cubra los soportes.

Fasten the hook and loop tape exactly as shown.
Attachez la fermeture autoagrippante exactement tel qu'ilustré.


Sujete la cinta de gancho y nudo exactamente como se indica.

1

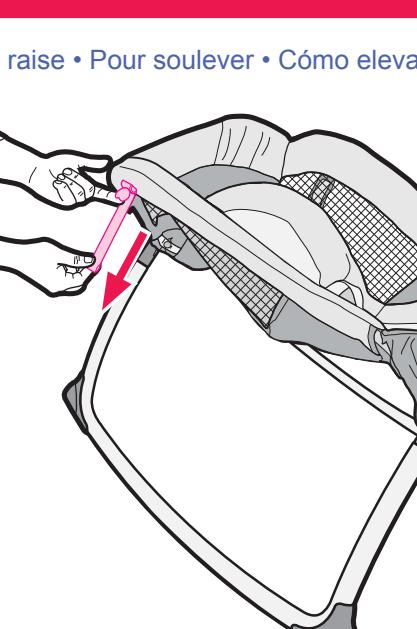


To raise • Pour soulever • Cómo elevarlo

2


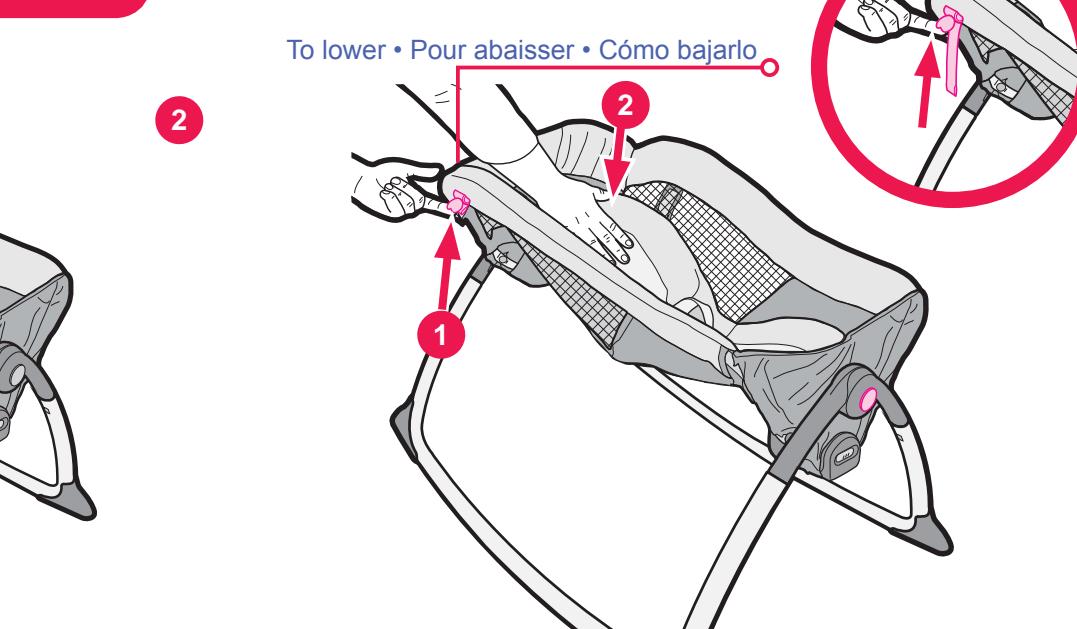


To lower • Pour abaisser • Cómo bajarlo


2 Recline • Position inclinée • Reclinación

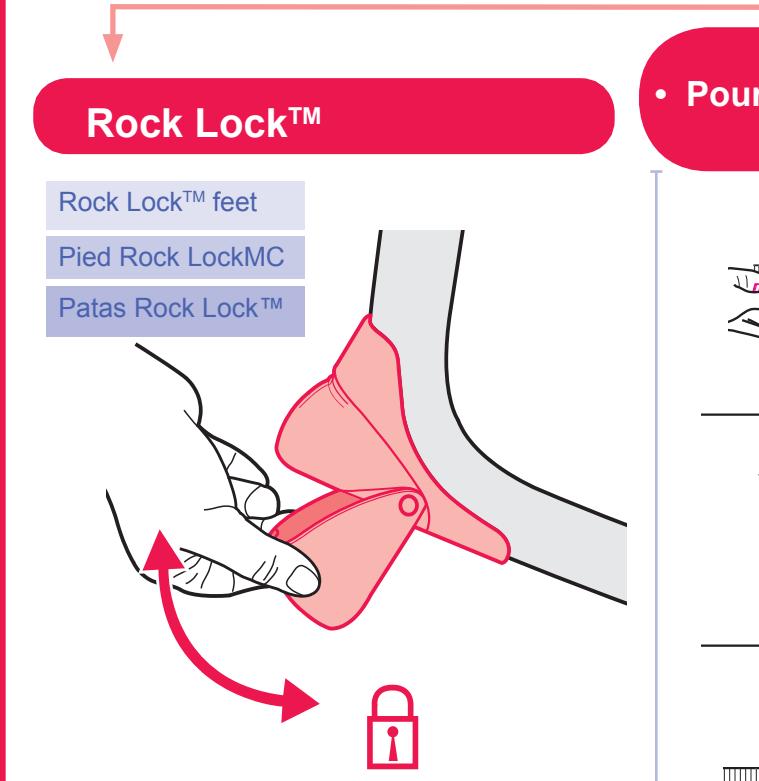

To Secure Your Child • Pour installer votre enfant en toute sécurité • Cómo sujetar a su niño

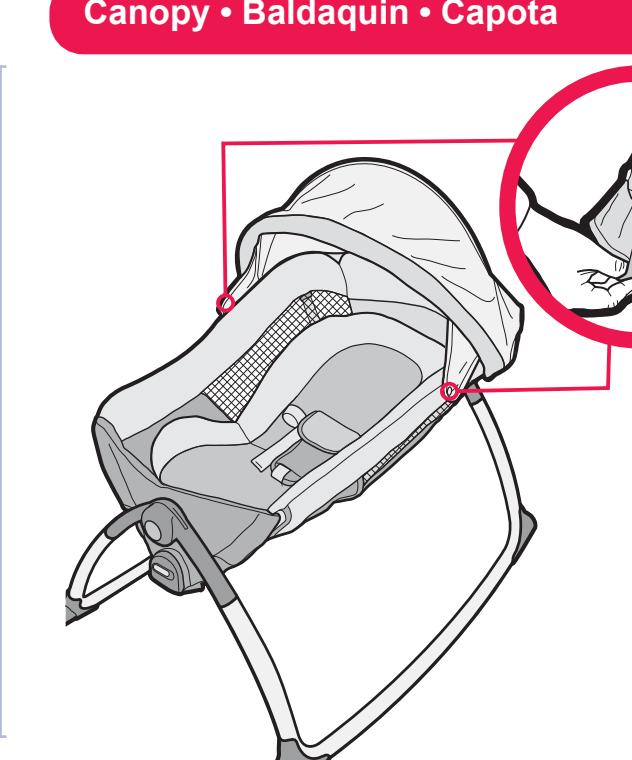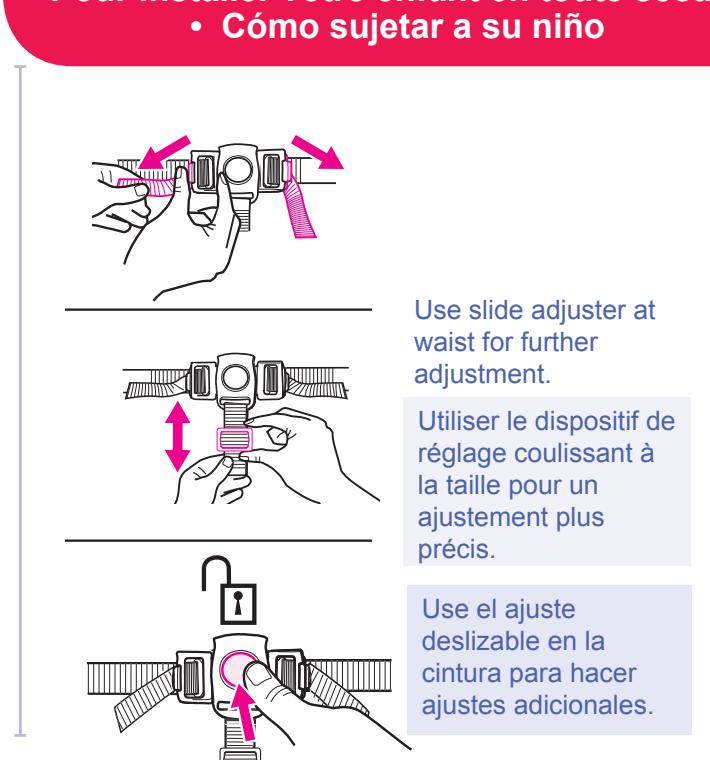

Canopy • Baldaquin • Capota

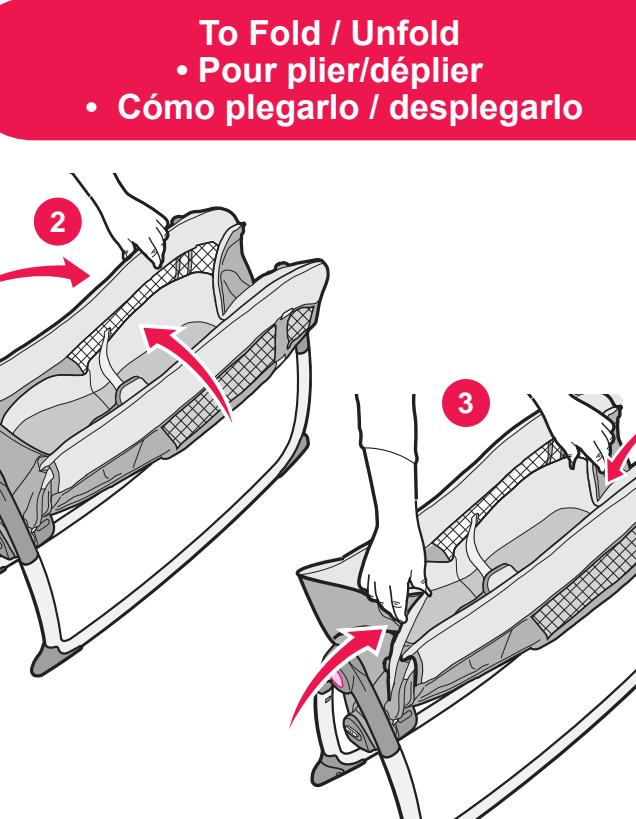

To Fold / Unfold • Pour plier/déplier • Cómo plegarlo / desplegarlo

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

• PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.

• ADULT ASSEMBLY REQUIRED

FALL HAZARD:

- To prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees (approximately 5 months of age) or can pull up on the sides, whichever comes first.

- When used for playing, never leave child unattended and always keep child in view. When used for sleeping, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.

- Always use restraint system. Adjust belt as needed to get a snug fit around your child.

- Child's movement can slide seat. Use only on floor. Never use on any elevated surface.

- NEVER USE for child able to sit up unassisted.

- Stop using this product when child reaches 30lbs (13.6kg).

SUFFOCATION HAZARD:

Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of a product, in gaps between a product and the vertical structures such as crib rails, and

- On soft bedding. Never add a pillow, comforter or another mattress for padding. Use ONLY mattress pad provided by Graco.

- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child. Never place product on beds, sofas, cushions or other soft surfaces.

- NEVER place baby face down in seat.

- Never carry child in product.

- Use seat with only one child at a time.

- NEVER place a child under the seat.

- The seat must be fully assembled before using. Do not modify seat or add any attachments that are not listed in the owner's manual.

STRANGULATION HAZARD:

- Child can strangle in loose restraint straps.

- NEVER leave child in product when straps are loose or undone.

- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.

- NEVER place the seat near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.

- NEVER hang strings or over the seat.

- NEVER place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.

- NEVER attach strings to toys.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

- Never place any objects in seat while child is in it.

DO NOT USE THIS PRODUCT

if it is damaged or broken.

• READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THIS PRODUCT.

If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department 1-800-345-4109.

FOR SAFE BATTERY USE:

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove batteries before storing product for a prolonged period of time. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, size D (LR20-1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

MISE EN GARDE

• PRIÈRE DE CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION POUR ÉVENTUELLEMENT S'Y RÉFÉRER.

• DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

DANGER DE CHUTE :

- Afin d'éviter les chutes, ne pas utiliser ce produit lorsque le bébé commence à se soulever en poussant sur ses mains et genoux (a atteint environ 5 mois) ou peut se soulever sur les côtés, la première des occurrences prévalent.

- Quand il est utilisé pour jouer, ne jamais laisser l'enfant sans surveillance et ayez toujours l'enfant en vue. Quand il est utilisé pour dormir, vous devez toujours offrir la surveillance nécessaire à la sécurité continue de votre enfant.

- Toujours utiliser le système de retenue. Régler les ceintures pour qu'elles s'ajustent parfaitement au corps de l'enfant.

- Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le siège. Utiliser seulement sur le plancher. Ne pas utiliser sur une surface surélevée.

- NE JAMAIS utiliser pour un enfant qui peut s'asseoir sans aide.

- Cesser l'utilisation de ce produit lorsque le poids de l'enfant dépasse 13,6 kg (30 lb).

DANGER DE SUFFOCATION :

Des bébés se sont déjà étouffés :

- dans les espaces entre un coussin supplémentaire et le côté du produit, dans les espaces entre le produit et les structures verticales comme les barreaux de couchette et

- sur une literie moelleuse. Ne jamais y ajouter un oreiller, une doudouline ou un autre matelas pour accroître le rembourrage. Utilisez SEULEMENT un matelas rembourré fourni par Graco.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- Ce produit peut rouler sur les surfaces moelleuses causant la suffocation de l'enfant. Ne jamais placer ce produit sur un lit, sofa, coussin ou toute autre surface moelleuse.

- NE JAMAIS placer bébé dans le siège le visage tourné vers le bas.

- Ne jamais transporter l'enfant dans le produit.

- Utiliser ce siège uniquement pour un enfant à la fois.

- NE JAMAIS placer l'enfant sous le siège.

- Le siège doit être entièrement monté avant usage. Ne pas modifier le siège ou ajouter d'accessoires qui ne figurent pas dans le manuel du propriétaire.

- Toujours utiliser le système de retenue. Régler les ceintures pour qu'elles s'ajustent parfaitement au corps de l'enfant.

- NE JAMAIS laisser l'enfant dans le produit lorsque les courroies sont lâches ou détachées.

- Les cordons peuvent causer la strangulation. Conserver et ranger les cordons hors de portée des enfants.

- NE JAMAIS utiliser pour un enfant qui peut s'asseoir sans aide.

- Cesser l'utilisation de ce produit lorsque le poids de l'enfant dépasse 13,6 kg (30 lb).

- NE JAMAIS suspendre de cordon par-dessus le siège.

- NE JAMAIS mettre d'objets munis d'un cordon autour du cou d'un enfant, dont les cordons d'un capuchon ou d'une sucette, etc.

- NE JAMAIS attacher un cordon aux jouets.

- Afin de réduire les dangers de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de coucher les enfants en bonne santé sur le dos, à moins d'avoir contre-indication d'un médecin.

- Jetez immédiatement les piles qui fuient. Les piles qui fuient peuvent causer des brûlures de la peau ou d'autres blessures. Lorsque vous jetez des piles, faites-le de manière adéquate, selon les règlements locaux et provinciaux.

- Retirer les piles avant de remiser ce produit pour une période prolongée. Les piles laissées dans l'appareil peuvent fuir et causer des dommages.

- Les piles recommandées sont de type alcalines jetables D (LR20-1.5V). Ne pas mélanger plusieurs types de piles. Changez les piles quand le produit cesse de fonctionner de façon satisfaisante.

ADVERTENCIA

• POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL USUARIO PARA USO FUTURO.

• REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO

PELIGRO DE CAÍDA:

- Para prevenir caídas, no use este producto cuando el bebé comience a pararse sobre las manos y las rodillas, (aproximadamente a los 5 meses de edad) o cuando pueda pararse agarrando los costados, lo que ocurrá primero.

- NE PAS UTILISER CE PRODUIT si el est endommagé ou brisé.

• LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'USAGE DE CE PRODUIT.

Si vous avez des difficultés, veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle 1-800-667-8184.

POUR UN USAGE SECURITAIRE DES PILES

Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Una pila puede avoir une fuite d'électrolyte si mélangeée avec un type de pile différent, si elle est insérée incorrectement (insérée du mauvais côté) ou si toutes les piles ne sont pas remplacées ou rechargeées en même temps. Ne pas mélanger les piles usées et neuves. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmio).

Une pila peut avoir une fuite d'électrolyte ou exploder si elle est jetée dans le feu o si vous tentez de recharger une pila que n'est pas conçue à cet effet. Ne rechargez jamais una pila d'un type dans un chargeur fait pour une pila d'un autre type.

Jetez immédiatamente las pilas que fuent. Las pilas que fuent pueden causar des brûlures de la peau o d'autres blessures.

Lorsque vous jetez des piles, faites-le de manière adéquate, selon les règlements locaux et provinciaux.

Retirer les piles avant de remiser ce produit pour une période prolongée. Les piles laissées dans l'appareil peuvent fuir et causer des dommages.

Les piles recommandées sont de type alcalines jetables D (LR20-1.5V). Ne pas mélanger plusieurs types de piles. Changez les piles quand le produit cesse de fonctionner de façon satisfaisante.

PELIGRO DE ASFIXIA:

Algunos bebés se han asfixiado:

- En los espacios entre el acolchado adicional y el costado del producto; en los espacios entre el producto y las estructuras verticales como las barandas de la cuna, y

- En camas blandas. Nunca agregue un almohadón, edredón u otro colchón para agregar acolchado. Use SOLAMENTE el colchón proporcionado por Graco.

- El producto puede darse vuelta sobre superficies blandas y el niño puede asfixiarse. Nunca ponga el producto sobre una cama, sofá, almohadones u otras superficies blandas.

• NO USE ESE PRODUCTO si está dañado o roto.

ADVERTENCIA

• LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

Si tiene dificultades, por favor comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente 1-800-345-4109.

PARA EL USO SEGURO DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito si se combina con otro tipo de pila, si se coloca incorrectamente (al revés) o si todas las pilas no se remplazan o recargan al mismo tiempo.

No mezcle pilas viejas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (niquel-cadmio).

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito o explotar si se echa en un fuego o si se intenta cargar una pila que no sea recargable. Nunca recargue una pila en una clase de cargador diseñado para otro tipo de pila.

Deseche inmediatamente pilas con fugas. Pilas con fugas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales.

Al desechar pilas, asegúrese de deshacerse de ellas de manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

Saque las pilas antes de guardar el producto durante un largo período de tiempo. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

Tipo de pilas recomendado: alcalinas desechables, tamaño D (LR20-1.5V). Nunca mezcle pilas. Cambie las pilas cuando el producto deje de operar de manera correcta.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

FC STATEMENT: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MISE EN GARDE:

Des changements ou modifications faits à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la personne responsable pour la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

FC ÉNONCÉ DE LA CFC: NOTE: Cet équipement a été examiné et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive lors d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise peut émettre des émissions radioélectriques et si il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nocive aux radiocommunications.

Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nocive de la réception radio ou du téléviseur, qui peut être déterminée en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien avec expérience en radio et télévision pour assistance.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

FC DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites han sido determinados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y